
KOVR

Mesurer la boîte de votre camion

Sept mesures nous aident à confirmer que votre KOVR s'ajuste à votre camion avant le début de la production. Comptez environ 10 minutes avec un ruban à mesurer.

> Les dimensions sont nominales et servent à la planification. Nous confirmons l'ajustement avant la production. Ceci n'est pas un dessin technique.

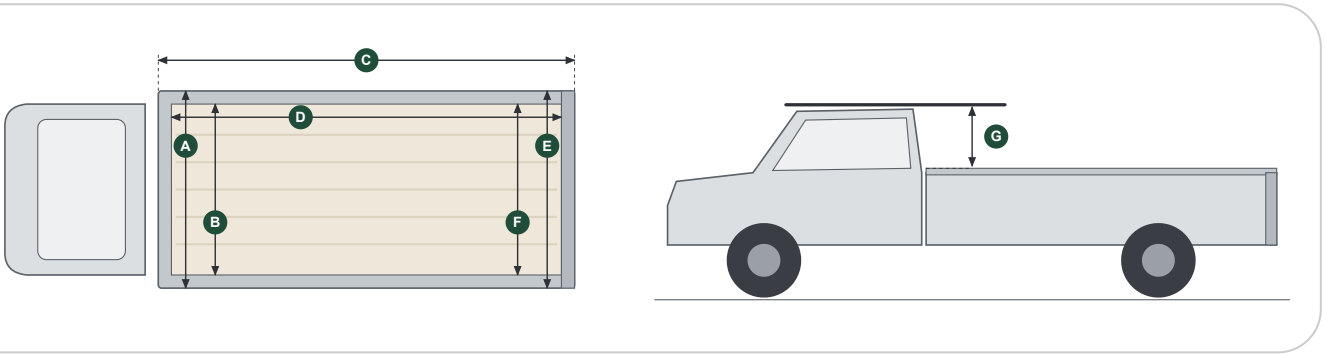

Comment mesurer

1. Stationnez-vous sur un terrain plat. Videz la boîte et fermez le hayon.
2. Prenez chaque mesure sur le dessus des rebords de la boîte, sauf indication contraire.
3. Tenez le ruban droit et tendu. Lisez-le à la hauteur des yeux.
4. Notez chaque mesure dans le tableau, en centimètres ou en pouces. N'arrondissez pas : indiquez le 0,5 cm ou le 1/4 po le plus près.

A **Largeur extérieure à la paroi avant** : du bord extérieur d'un rebord au bord extérieur de l'autre, à l'avant de la boîte.

B **Largeur intérieure à la paroi avant** : entre les bords intérieurs des deux rebords, à l'avant de la boîte.

C **Longueur extérieure** : sur le dessus d'un rebord, de son coin avant extérieur jusqu'au bord arrière du hayon fermé.

D **Longueur intérieure** : sur le dessus du rebord, de la face intérieure de la paroi avant jusqu'à la face intérieure du hayon fermé.

E **Largeur extérieure au hayon** : du bord extérieur d'un rebord au bord extérieur de l'autre, à l'arrière de la boîte.

F **Largeur intérieure au hayon** : entre les bords intérieurs des deux rebords, à l'arrière de la boîte.

G **Hauteur** : à la verticale, du dessus du rebord à la paroi avant jusqu'au point le plus haut du toit de la cabine, mesurée sous une règle droite posée à niveau sur le toit.

Vos mesures

LETTRE	CE QU'IL FAUT MESURER	VOTRE MESURE	UNITÉ
A	Largeur extérieure à la paroi avant		☐ cm ☐ po
B	Largeur intérieure à la paroi avant		☐ cm ☐ po
C	Longueur extérieure		☐ cm ☐ po
D	Longueur intérieure		☐ cm ☐ po
E	Largeur extérieure au hayon		☐ cm ☐ po
F	Largeur intérieure au hayon		☐ cm ☐ po
G	Hauteur		☐ cm ☐ po

Votre camion

Marque _____

Modèle _____

Année _____

Génération, si vous la connaissez (par exemple DS ou DT pour le Ram 1500) _____

Type de cabine (simple, allongée, multiplace) _____

Type de hayon (standard, multifonction, autre) _____

Photos et vidéos (facultatif, mais utile)

- Une courte vidéo ou une photo pour chaque mesure, avec le ruban visible aux deux extrémités.
- Une photo de la boîte vide, prise du dessus.
- Une vue de côté de chaque rebord, du hayon et de la paroi avant.

Comment nous les envoyer

Répondez au courriel de votre soumission, ou envoyez un lien vers vos fichiers à info@kovrcampers.com. Indiquez votre numéro de soumission (par exemple Q-2026-0000).

> Les dimensions sont nominales et servent à la planification. Nous confirmons l'ajustement avant la production. Ceci n'est pas un dessin technique.